


1. Panel de instrucciones

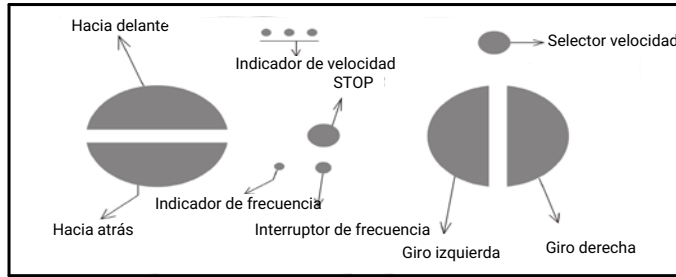

2. Instrucciones de uso

(1) Instalación de la batería:

Abre la tapa trasera de mando y quite los tornillos. Inserte 2 pilas AAA y luego vuelva a colocar los tornillos para fijar la tapa. Si las pilas están colocadas correctamente, la velocidad y la frecuencia deberán iluminarse.

(2) Indicador de frecuencia e interruptor de frecuencia:

La conexión del mando a distancia al coche se mantiene a través de una frecuencia única. Para establecer la conexión, mantenga pulsado el interruptor de frecuencia durante 4-5 segundos hasta que el indicador de frecuencia se apague. Esto significa que el mando a distancia está emparejado exclusivamente con el coche y no afectará a otros coches de control remoto. Asegúrese de que el coche esté encendido y cerca del mando a distancia. Si la indicadora de frecuencia permanece encendida, el intento de conexión ha fallado y se debe comprobar la alimentación del automóvil.

(3) Botón STOP:

Independientemente de estar en modo de control remoto o control manual, el botón de STOP detendrá el coche inmediatamente.

(4) Selector e indicador de velocidad:

Hay tres velocidades - Alto, Medio o Bajo. Presionando el botón de selección de velocidad podremos cambiar entre los distintos modos. La velocidad baja tiene una luz de indicador de la velocidad encendida, la velocidad media tiene dos y la velocidad alta tiene las tres luces encendidas. La velocidad se puede cambiar tanto si el coche está parado como si está en movimiento. Nota: la velocidad sólo se puede modificar cuando se viaja hacia adelante y no se puede alterar cuando se viaja hacia atrás.

(5) Botones de hacia delante y hacia atrás :

Estos botones controlan las direcciones de avance y retroceso del coche. Cuando se selecciona una nueva velocidad, la aceleración del coche es muy gradual, asegurando la comodidad y la seguridad del niño.

(6) Botones para girar a la derecha y a la izquierda:

Estos botones controlan las direcciones de giro del coche, ya sea en las direcciones izquierda o derecha.

3. Notas:

- (1) El mando a distancia tiene un ahorro de energía inteligente en el que todas las luces están apagadas cuando hay inactividad durante aproximadamente 10 segundos. Al pulsar cualquier tecla se reactiva el mando a distancia.
- (2) Es necesario resintonizar el mando después de cambiar las pilas o después de presionar el interruptor de frecuencia.
- (3) Mantenga el mando a distancia alejado de las zonas húmedas, ya que la humedad puede afectar el rendimiento o dejar el mando inutilizable.