


# MANUAL DE USUARIO SCOOTER ELECTRICA

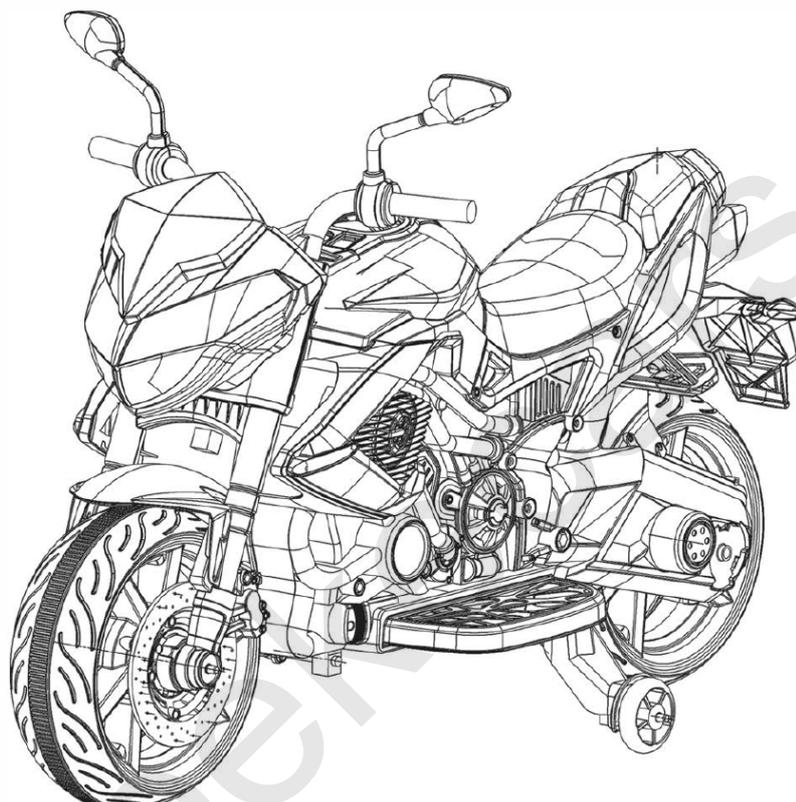

Edad recomendada 37-96 Meses

Peso Máximo Autorizado: 30kgs


Las imágenes son sólo una referencia, por favor, ceñirse a los productos originales como estándar.

Por favor, lea las instrucciones cuidadosamente antes del montaje y el uso, y manténgalas correctamente para futuras referencias.

## ESPECIFICACIONES

Batería	6V4AH x 2=12V4AH
Edad recomendada	37-96 Meses
Peso máximo autorizado	30KGS
Dimensiones	120*57*77cm
Velocidad	3-5km/h
Tiempo de carga	La primera carga 4-6 horas El resto de 6-8 horas
Pilas del mando a distancia	2 pilas AAA 1.5V
Cargador	Entrada: 110V-240V 50/60Hz Salida: DC12V=1000MA
Fusible	Fusible con reseteo automático
Vida de la batería	Aproximadamente 280 cargas completas

## LISTA DE PIEZAS

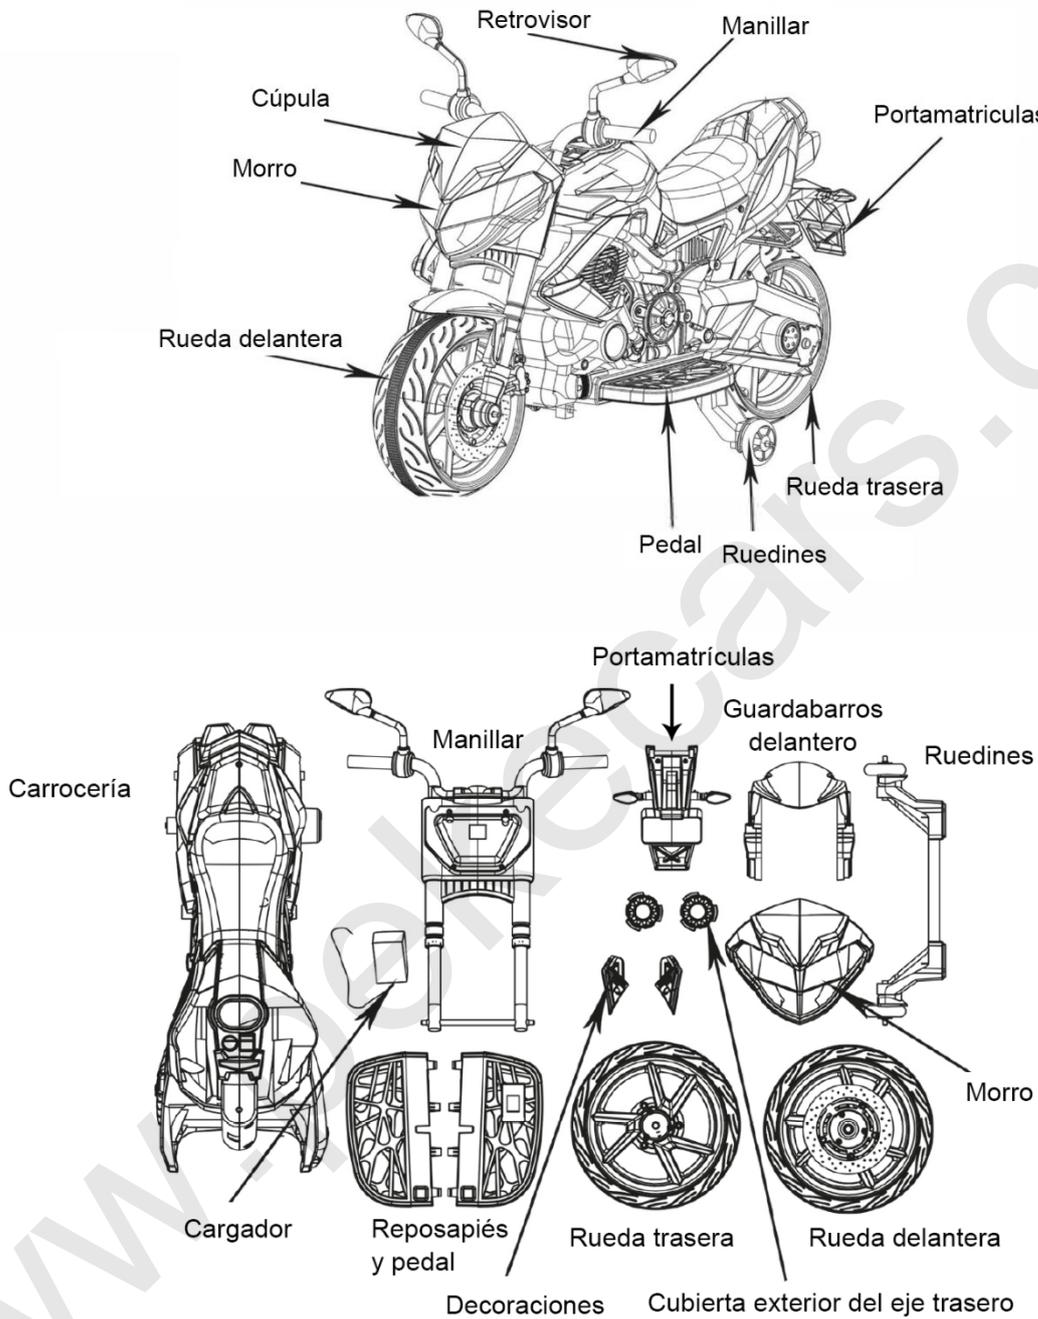


**El vehículo debe de ser montado únicamente por adultos**

## MONTAJE


**El montaje debe de ser realizado por adultos. Nunca por niños**

### PASO 1: MONTAJE DEL MANILLAR Y EL MORRO

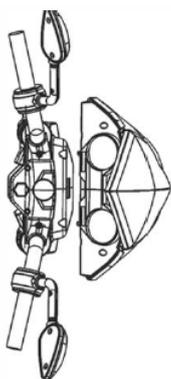


Ponga la línea del morro a través del agujero de la línea y ensamble el manillar con el tornillo. (Hay cuatro tornillos preinstalados en los cuatro agujeros del manillar.)

### PASO 2: MONTAJE DEL GUARDABARROS

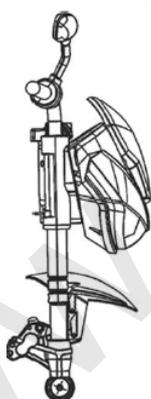


Quita el eje delantero y coloque el guardabarros delantero tal y como se ve en la imagen.

### PASO 3: COLOCACIÓN PILAS RUEDA DELANTERA

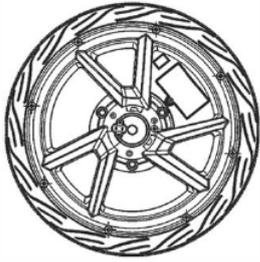


Quite la pastilla de freno electrónica de la rueda delantera, abra el compartimento de las pilas, instale dos pilas AA de 1,5V y fijela nuevamente con un tornillo, luego sujete la pastilla de freno electrónica.

### PASO 4: MONTAJE RUEDAS DELANTERAS

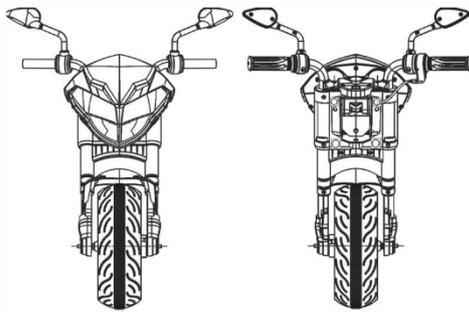

Coloque una arandela en cada lado del eje delantero. Posteriormente coloque las ruedas delanteras y sujételas con una tuerca en cada extremo.


### PASO 5: MONTAJE DE LOS PEDALES

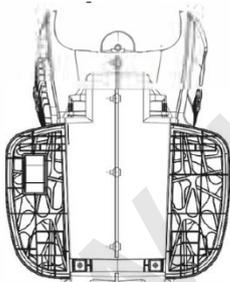

Primero conecte los pedales al vehículo. Para ello conecte el terminal rojo con el interruptor rojo.


Posteriormente encaje los reposapiés a la carrocería del vehículo.

## PASO 6: MONTAJE DE LOS RUEDINES

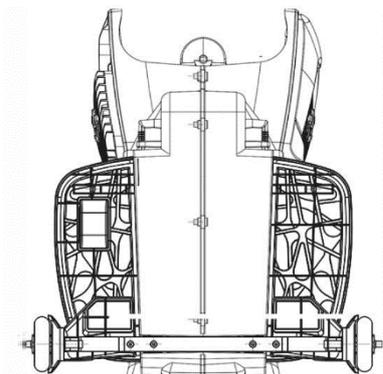


Retire el tornillo del pedal, coloque la ranura del pedal con la rueda auxiliar y fije el pedal y la rueda auxiliar con los cuatro tornillos largos azules.

## PASO 7: MONTAJE DE LA RUEDA TRASERA

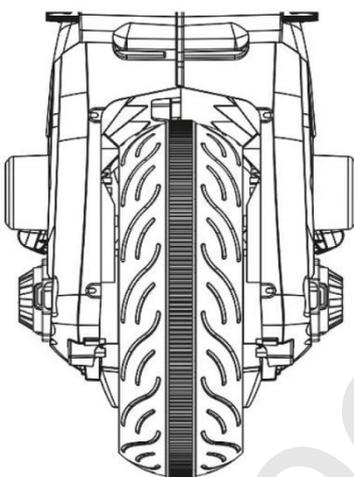


- 1) Abra el compartimento de baterías de la rueda trasera e instale dos baterías de 1,5VAA. Fije la tapa de la batería con un tornillo.
- 2) Saque el eje trasero e instale la rueda trasera. Para ello coloque una arandela en cada extremo y luego fije la rueda con tuercas.
- 3) Finalmente coloque la cubierta exterior del eje trasero.

## PASO 8: CONEXIÓN DEL MORRO

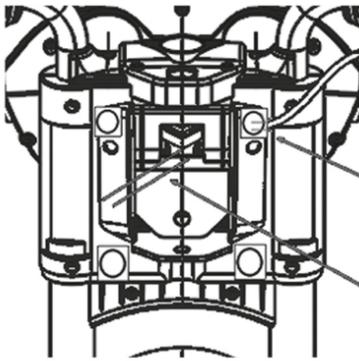


Conecte los cables del morro con los cables del vehículo. Tal y como muestra la primera imagen.

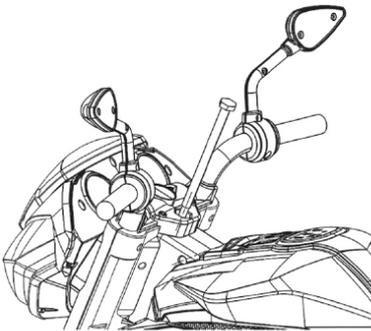


Ajuste el morro respecto al vehículo e inserte el tornillo para apretarlo, tal y como muestra la segunda imagen.

## PASO 9: CONEXIÓN DE LA BATERÍA

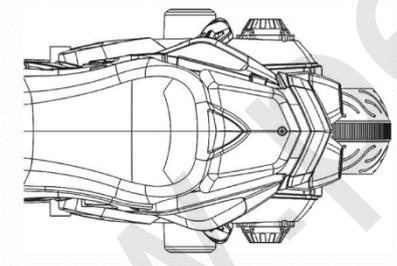

Quite el asiento y conecta el cable rojo al polo positivo de la batería.

## PASO 10: MONTAJE DEL PORTAMATRICULAS Y LAS PARTES DECORATIVAS

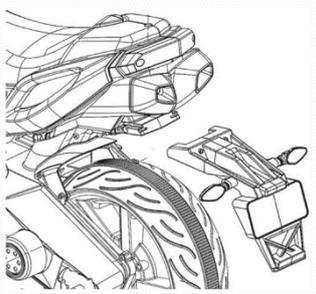

Retire el tornillo preinstalado en la parte trasera del vehículo, inserte la placa de matrícula trasera y fijela con el tornillo.

Retire el tornillo preinstalado en ambos lados de la carrocería principal y fije las partes decorativas en ambos lados de la carrocería principal.

## USO DEL VEHÍCULO

**Cuando cambie de marcha, asegurese de que el ehiculo se ha parado completamente para evitar daño en los engranajes y los motores.**

### Hacia delante

- (1) Coloque el interruptor hacia delante/hacia atrás en la posición hacia delante
- (2) Presione el pedal y el vehículo se moverá hacia adelante

### Parar

Deje de presionar el pedal de aceleración y el vehículo comenzará a frenar

### Hacia atrás


- (1) Coloque el interruptor hacia delante/hacia atrás en la posición hacia atrás
- (2) Presione el pedal y el vehículo se moverá hacia atrás

### Advertencia de la batería:

- Las baterías viejas y nuevas no se pueden mezclar
- No cortocircuite la batería
- Las baterías no recargables no se pueden recargar
- La batería recargable debe ser retirada del vehículo antes de cargar
- Conecte las baterías con la polaridad adecuada
- Las baterías solo deben ser cargadas por adultos
- Las baterías viejas deben ser retiradas adecuadamente por un adulto y llevadas a un punto de recogida adecuado.

## CARGA DEL VEHÍCULO

- Cargue la batería durante 4-6 horas antes del primer uso.
- Las cargas posteriores deben ser de 6-8 horas, pero no superiores a 8 horas.
- Si no se utilizan, las baterías deben cargarse al menos una vez al mes para mantener las celdas activas.
- Nunca descargue la batería por completo
- La carga de la batería debe de ser realizada solo por adultos

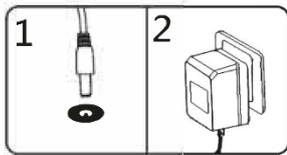

- La batería debe estar apagada para poder cargarla
- El puerto de carga se encuentra debajo del asiento.
- Las baterías permanentemente dañadas no pueden ser reparadas.
- El calentamiento de la batería es un fenómeno normal en el proceso de carga, pero si la temperatura es demasiado alta, es necesario comprobar si la corriente de carga es demasiado elevada.
- No cargue el vehículo si este se ha mojado o si el cargador se ha mojado, ya que ocasionará un cortocircuito
- Está estrictamente prohibido utilizar otras marcas de cargadores y baterías. De lo contrario, el cableado de los cargadores y de la caja de baterías de este vehículo puede resultar dañado.
- **Nunca descargue la batería por completo**, recargue la batería cuando se observe una disminución en la velocidad y la potencia del vehículo. La garantía se anulará si se ha producido un uso incorrecto.
- El cargador y la batería no son un juguete. No permita que los niños jueguen con el cargador y la batería.
- Por favor, no abra la batería y el cargador.
- La batería es pesada y contiene ácido sulfúrico (electrolito). Dejar caer la batería puede ocasionar lesiones graves
- Antes de cargar la batería, compruebe si hay desgaste o daños en la batería, el cargador, los conectores y otras piezas. Si se encuentra algún daño, el cargador debe repararse o reemplazarse inmediatamente. No utilice un cargador dañado.



<https://www.facebook.com/pekecars/>



<https://www.instagram.com/pekecars.tienda/>



<https://www.youtube.com/user/PEKECARS>

**Información comercial, y pedidos:**  
**PEKECARS, JUGUETES Y OCIO S.L.**  
C/ José Andreu Alabarta, 35 Bajo D  
(46014) Valencia, España,  
Telfs. 96 358 08 28 - 629 57 05 95 - 965 88 21 97 - 96 312 97 13  
e-mail: [info@pekecars.com](mailto:info@pekecars.com)  
Horario Atención al Cliente:  
Lunes-Viernes: 9:00 a 14:00 16:00 a 20:00  
Sábados: 10:00 a 13:00  
Centro Logístico:  
Ctra. Callosa-Guadalest, Km. 7  
03517 GUADALEST (Alicante)  
Tel: 965881473- 603 71 95 58   
**Soporte técnico y servicio postventa: [soporte@pekecars.com](mailto:soporte@pekecars.com)**